

Non ostruire mai le zone aperte del diffusore onde evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
Diffusore in carta: essendo lavorate e tinte a mano le carte possono presentare diversità di colore e nel tempo possono subire variazioni cromatiche. Ciò testimonia la naturalità del prodotto costituendo pregio e non difetto.

Usare esclusivamente lampade fluorescenti compatte 2G11/TC-L - 18 W.

ATTENZIONE: Staccate la spina ogni volta che dovete sostituire la lampada e attendete che l'apparecchio si sia raffreddato. Non fate giocare i bambini con l'apparecchio e gli interruttori della luce. Abbiate cura di smaltire le lampade fulminate attenendovi alle norme in vigore. Qualora l'apparecchio dovesse subire dei danneggiamenti, staccate subito la spina e fare eseguire le opportune riparazioni da personale specializzato.
L'azienda non si assume nessuna responsabilità per danni causati da un non corretto rispetto delle presenti istruzioni.

Istruzioni per la pulizia

Pulire il diffusore esclusivamente con un pennello asciutto. Non usare prodotti che possono bagnare o inumidire la carta. Per pulire le finiture plastiche o metalliche è sufficiente passare un panno morbido asciutto o leggermente inumidito.
Consigliamo periodicamente di passare un panno morbido e asciutto all'interno del diffusore per rimuovere la polvere che, col tempo, si deposita.

Don't cover the open parts of the diffuser to avoid any overheating.
Paper diffuser: hand-made papers may show colour differences which may change in time.
This is evidence of a natural character which is a sign of quality and not a design fault.

Use 2G11/TC-L - 18 W Compact Fluorescent Lamps only.

WARNING: Disconnect the plug each time you need to change the light bulb and wait until the lamp cools. Keep away children from playing with lights.
Dispose of old bulbs in accordance with current national regulations.
In case of fitting damages, disconnect the plug immediately and make sure a specialized electrician carries out the repair.
The manufacturer is not liable for damage caused by failure to follow these instructions correctly.

Cleaning Instructions

Clean the diffuser with a soft dry brush only. Do not wet or dampen the paper. Metal and plastic finishes should be cleaned with a soft dry cloth or a slightly damp cloth.
Periodic cleaning of the inside of the diffuser is recommended: pass a soft dry cloth through the diffuser, removing any particles of dust.

Stelo Tabo 38

Lampada da tavolo 18 W
Table lamp 18 W

Istruzioni per il montaggio e la manutenzione

Assembly and maintenance instructions

ATTENZIONE: La sicurezza dell'apparecchio è garantita con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle.

WARNING: The safety of this fixture is only guaranteed if the following instructions have been observed. Retain for future reference.

a: base, **b:** lampada fluorescente compatta 2G11/TC-L - **18 W**, **c:** diffusore.

1. Inserire la lampada fluorescente (**b**) nella base (**a**).


2. Infilare il diffusore (**c**) sulla base (**a**).

a: base, **b:** Compact Fluorescent Lamp 2G11/TC-L - **18 W**, **c:** diffuser.

1. Fit the fluorescent lamp (**b**) into the base (**a**).

2. Put the diffuser (**c**) onto the base (**a**).

CE   220-240V

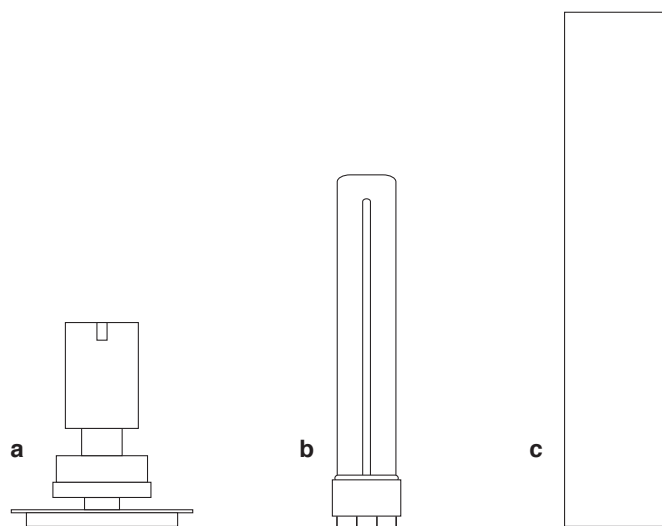

**18W
only**

